

ООО «Мебель Фронт»

Гарантии изготовителя:

- Предприятие – изготовитель гарантирует соответствия ванн всем требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации.
- Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- При обнаружении неисправностей в течении гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, следует обращаться по адресу:
620135, г. Екатеринбург, Пр. Космонавтов 89а, офис 208



МЕБЕЛЬ ФРОНТ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ванна моечная

серия ВМБ



ООО «Мебель Фронт»

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия и распространяется на Ванны Моечные серии ВМБ Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Надеемся, что ее использование принесет пользу Вашему бизнесу

Описание продукции:

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали. Качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает не только герметичность соединения, но и динамическую и статическую прочность конструкции.

Ванны моечные изготавливаются трех серий:

1.1. В серии Эконом (Э) каркас выполнен из стали окрашенной полимерным покрытием.

1.2. В серии Бизнес (Б) каркас выполнен из оцинкованной стали.

1.3. В серии Профи (П) каркас выполнен из нержавеющей стали.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола.

Ванны поставляются всегда в собранном виде и комплектуются сливом для воды.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться.

При уходе за изделиями из нержавеющей стали производства Компании МЕБЕЛЬ ФРОНТ мы рекомендуем соблюдать несложные правила, которые позволят сохранить внешний вид и потребительские свойства оборудования:

Запрещается:

-Хлорсодержащие чистящие и дезинфицирующие средства, концентрированные соледержащие растворы, соду, кислоты. Средства, содержащие мелкозернистые и твердые абразивные частицы, грубые порошки.

-Грубые щетки, жесткие абразивные и металлические губки, мочалки и подобные предметы. Нельзя допускать: Механические повреждения поверхностей (удары, царапины).

-Контакт деталей из нержавеющей стали с оборудованием из черных металлов, железа, деталями с ржавыми поверхностями.

Наименование (ширина x глубина x высота)	Габариты моечного отделения (ширина x глубина x высота)	Габариты ванны (ширина x глубина x высота)
ВМ 500x500x860 гл.300 ВМ 500x500x860 2-х секционная гл.300 ВМ 500x500x860 3-х секционная гл.300	430x430x300	500x500x860 930x500x860 1360x500x860
ВМ 600x600x860 гл.300 ВМ 600x600x860 2-х секционная гл.300 ВМ 600x600x860 3-х секционная гл.300	530x530x300	600x600x860 1130x600x860 1660x600x860
ВМ 700x700x860 гл.350 ВМ 700x700x860 2-х секционная гл.350 ВМ 700x700x860 3-х секционная гл.350	630x630x350	700x700x860 1330x700x860 1960x700x860

ВМ 800x800x860 гл.350 ВМ 800x800x860 2-х секционная гл.350 ВМ 800x800x860 3-х секционная гл.350	730x730x350	800x800x860 1530x800x860 2260x800x860
---	-------------	---

Подготовка к работе.

1. Добившись, горизонтальности установки ванны, зафиксировать положение опорных ножек с помощью контргайки.
2. . После установки ванны необходимо произвести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

Схема сборки Ванны Моечной




Шаг 1:

Укладываем две ножки на твердую поверхность (пол), согласно рисунку прикручиваем к ним боковины.



Шаг 2:

Продолжаем сборку согласно рисунку

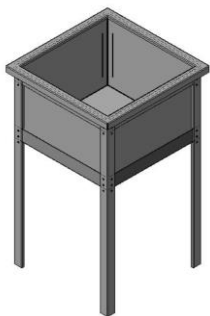

Шаг 3:

Вставляем мойку в готовый каркас

Дата выпуска _____ 20__ г.

Контролёр ОТК

Изготовитель: 620135, г. Екатеринбург, Пр. Космонавтов 89а, офис 208, тел. (343)247-82-60, email: info@mebelf.com